

AJUSTANDO A SENSIBILIDADE

Este sensor conta com 5 níveis de sensibilidade e é configurado através da chave tact "SW1", ao pressionar a chave tact por 1 segundo temos um feedback do nível de sensibilidade no led "LD1". Os níveis de sensibilidade do sensor são configurados conforme indicado abaixo.

- Chave tact "SW1" pressionada 1x: sensibilidade nível 1, led "LD1" pisca 1x;
- Chave tact "SW1" pressionada 2x: sensibilidade nível 2, led "LD1" pisca 2x;
- Chave tact "SW1" pressionada 3x: sensibilidade nível 3, led "LD1" pisca 3x;
- Chave tact "SW1" pressionada 4x: sensibilidade nível 4, led "LD1" pisca 4x;
- Chave tact "SW1" pressionada 5x: sensibilidade nível 5, led "LD1" pisca 5x;

OBS: O NÍVEL 1 INDICA MENOR SENSIBILIDADE, E O NÍVEL 5 MAIOR SENSIBILIDADE DE DETECÇÃO

TERMO DE GARANTIA

MOTOPPAR Indústria e Comércio de Automatizadores Ltda, inscrita no CNPJ nº 52.605.821/0001-55, localizada na Av. Dr. Labieno da Costa Machado, nº 3526, Distrito Industrial, Garça/SP, CEP 17406-200, fabricante dos produtos PPA, garante este aparelho contra defeitos de projetos, fabricação, montagem e/ou solidamente em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, pelo prazo legal de 90 (noventa) dias da data da aquisição, desde que observadas as orientações de instalação descritas no manual de instruções.

Por consequência da credibilidade e da confiança depositada nos produtos PPA, acrescemos ao prazo acima mais 275 dias, atingindo o total de 1 (um) ano, igualmente contados da data de aquisição a ser comprovada pelo consumidor através do comprovante de compra (Nota Fiscal).

Em caso de defeito, no período da garantia, a responsabilidade da PPA fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação, nas seguintes condições:

1. O conserto e reajuste dos equipamentos só poderão ser realizados pela Assistência Técnica da PPA, que está habilitado a abrir, remover, substituir peças ou componentes, bem como reparar os defeitos cobertos pela garantia, sendo que, a não observação deste e qualquer utilização de peças não originais constantes no uso, acarretará a renúncia deste termo por parte do consumidor;
2. A garantia não se estenderá aos acessórios como cabos, kit de parafusos, suportes de fixação, fontes, etc.;
3. Despesas de embalagem, transporte e reinstalação do produto ficam exclusivamente por conta do consumidor;
4. O equipamento deverá ser enviado diretamente a Empresa responsável pela venda representante da fabricante, através do endereço constante da nota fiscal de compra, devidamente acondicionado evitando-se assim, a perda da garantia;
5. No tempo adicional de 275 dias, serão cobradas as visitas técnicas nas localidades onde não existam serviços autorizados. As despesas de transporte do aparelho e/ou técnico correm por conta do proprietário consumidor e
6. A substituição ou conserto do equipamento não prorroga o prazo de garantia.

Esta garantia perderá seus efeitos se o produto:

1. Sofrer danos provocados por agentes da natureza, como descargas atmosféricas, inundações, incêndios, desabamentos e etc.;
2. For instalado em rede elétrica imprópria ou mesmo em desacordo com quaisquer das instruções de instalação expostas no manual;
3. Defeitos causados por quedas, pancadas ou qualquer outro acidente de ordem física;
4. Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoal não autorizado;
5. Não for empregado ao fim que se destina;
6. Não for utilizado em condições normais;
7. Sofrer danos provocados por acessórios ou equipamentos acoplados ao produto.

Recomendação:

Recomendamos a instalação e manutenção do produto pelo serviço técnico especializado PPA. Caso o produto apresente defeito ou funcionamento anormal, procure um Serviço Técnico especializado para as devidas correções.



ATENÇÃO:

Não utilize o equipamento sem antes ler o manual de instruções.



MANUAL DE INSTRUÇÕES


SENSOR SMART SLIM RF



CARACTERÍSTICA TÉCNICAS

- Duplo elemento piroelétrico;
- Detecção 12m de alcance x 110° de abertura;
- Tempo de transmissão na detecção de 2 segundos;
- Frequência de transmissão em 433,92Mhz;
- 5 níveis de sensibilidade;
- Proteção contra RF; 25v1m até 1Ghz;
- Tempo de estabilização; 60 segundos;
- Tensão de alimentação: Bateria de lítium 3V;
- Consumo em Stand-by : 5uA @ 3Vdc;
- Consumo na transmissão: 12mA @ 3Vdc;
- Bateria CR2450.

DIMENSÕES DO SENSOR

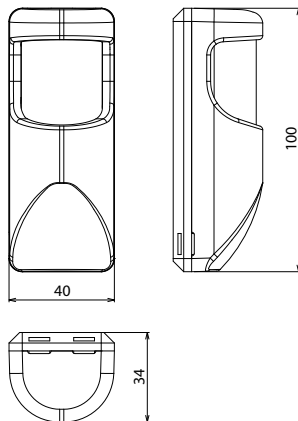


NOTA: Todas as cotas são em milímetros.

PRECAUÇÕES

- Não toque no elemento piroelétrico do sensor;
- Evite possíveis fontes de alarmes falsos na área de detecção do sensor(ex: aparelhos de ar condicionado, luz direta do sol na lente do sensor, locais abertos onde possa ter vento);
- Evite luz branca direta ao sensor;
- Fixe o sensor em paredes sólidas que não sofram vibrações;
- Não passar os cabos do sensor junto à fiação da rede elétrica;
- Evite obstáculos na área de detecção do sensor.

FAIXA DE DETECÇÃO

A figura abaixo mostra a faixa de detecção do sensor vista de cima e de lado.

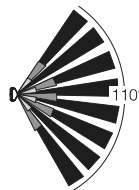


O ângulo máximo de cobertura é de 110° e o alcance é de 12 m quando instalado a 2,4 m de altura e 90° em relação ao solo.



PRINCIPAIS COMPONENTES DA PLACA

A figura a seguir ilustra a placa do sensor com os seus componentes:

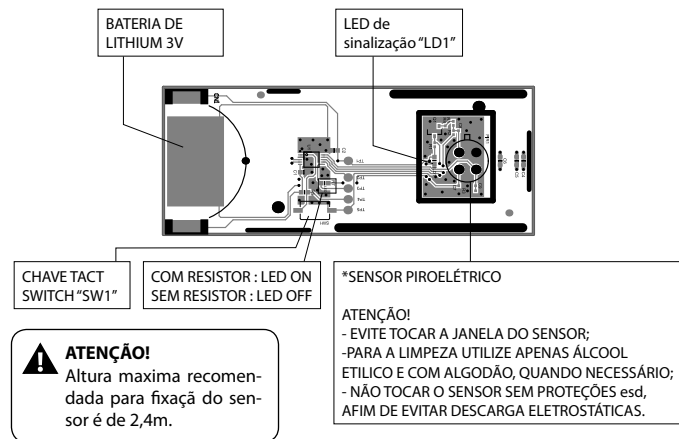

GRAVANDO O SENSOR NA CENTRAL DE ALARME

- Entre em modo de gravação de sensores sem fio no painel de alarme;
- Mantenha pressionada a chave tact "SW1" e verifique se o led "LD1" está oscilando (o sensor permanecerá transmitindo enquanto a chave tact estiver pressionada);
- Aguarde a confirmação do painel de alarme, e em seguida solte a chave tact.