


⚠️ ATENÇÃO

Não utilize o equipamento sem antes ler o manual de instruções.



MANUAL DO USUÁRIO

AUTOMATIZADOR PARA PORTAS DE ENROLAR BR1

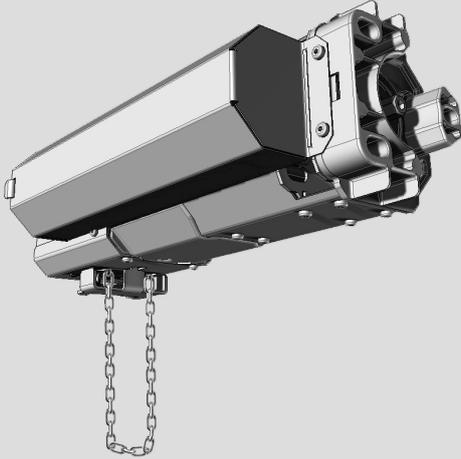

P09996 - 03/2023
Rev. 2

- Examine com frequência a instalação, o sistema de segurança, os suportes de fixação, o desgaste mecânico, danos ou desequilíbrio, o bom estado mecânico (abertura e fechamento adequados). Realize uma limpeza periódica na guia do portão para evitar que enferruje e exija mais força do automatizador. Não execute reparos ou adaptações por conta própria. Procure um técnico especializado para execução dos reparos, já que uma falha na instalação ou reparo inadequado pode causar lesões ao usuário;
- Este aparelho é considerado adequado para a utilização em países com clima quente e umidade constante. Ele também pode ser utilizado em outros países desde que se respeite a faixa de temperatura descrita nas especificações técnicas que se encontram no manual técnico disponível em www.ppa.com.br;
- É muito importante esperar o final do curso de movimentação do automatizador e manter as pessoas distantes até que a porta esteja completamente aberta ou fechada;



AVISO: Porta automática - Pode ocorrer de a porta operar inesperadamente, portanto não permita que nada fique no percurso do movimentador.

- Caso o cordão de alimentação esteja danificado, solicite ao técnico especializado sua substituição, a fim de evitar riscos. É obrigatório o uso do Fio Terra;
- Antes da instalação, é necessário checar, na etiqueta de identificação, se a faixa de temperatura do equipamento é adequada ao local de instalação.
- Cuidado ao utilizar o sistema de destravamento do automatizador para uma movimentação manual da porta;
- Automatizadores devem ser instalados internamente e não devem avançar sobre vias públicas.

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO


Para maior segurança do usuário, o AUTOMATIZADOR PPA possui algumas etiquetas de marcação, identificação e atenção.

Etiqueta de identificação


CÓDIGO	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
MODELO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
LOTE	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
ISOLAMENTO DOS ENROLAMENTOS	Class X	CICLO DE OPERAÇÃO	XX ciclo/h
TENSÃO NOMINAL	XXX V	CARGA NOMINAL	XXX N
CORRENTE NOMINAL	XX A	TEMPO DE OPERAÇÕES	X min.
POTÊNCIA NOMINAL	XX W	VELOCIDADE LINEAR	XX m/min
FREQUÊNCIA NOMINAL	XX Hz	GRAU DE PROTEÇÃO	IPX4
FAIXA DE TEMPERATURA	-5°C a +50°C	Segurança	Compartilhe
AVISO Accionamento Automático Mantenha a distância da área de accionamento, uma vez que pode movimentar-se de forma inesperada			

Etiqueta de identificação do destravamento (conforme o modelo do automatizador)

Destravamento Manual

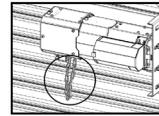

1º Passo: identifique a corrente no automatizador e a deixe completamente esticada para baixo.

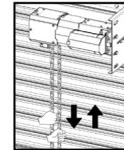

2º Passo: Com uma das mãos puxe uma das correntes para baixo e com o auxílio da outra mão empurre a outra corrente para cima, dependendo da corrente que será puxada, o automatizador abrirá ou fechará o portão manualmente.



ATENÇÃO


Verifique sempre o estado das etiquetas. Caso os adesivos se danifiquem ou se tornem ilegíveis, adquira outros em um Representante PPA.

MEIO DE DESLIGAMENTO

Para o desligamento total do automatizador, é necessário o uso de um dispositivo de desligamento que deve ser incorporado a fiação fixa e localizado próximo ao automatizador.

Exemplos de dispositivos de desligamento total: Disjuntores, chave ON/OFF, etc.

Obs: O dispositivo de desligamento total incorporado à fiação fixa deve garantir o desligamento de todos os condutores da rede elétrica, exceto o Terra.

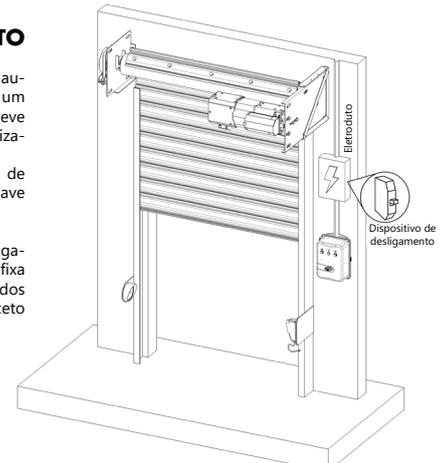

CONTROLE REMOTO

O controle remoto PPA é feito de material especial e resistente. Quando o mesmo não estiver respondendo aos comandos e o LED sinalizar com intensidade reduzida ou, dependendo do modelo, mudar para a cor vermelha, poderá ser necessário a troca da bateria.

Ao colocar a nova bateria, observe a polaridade (+ e -) indicada na base do transmissor.



Funções do controle remoto:

Dependendo do modelo, os controles remotos PPA possuem de dois a quatro botões de comando. Dessa forma, um único controle pode abrir duas ou mais portas diferentes. Abaixo, são descritas as funções dos controles remotos:



Antes de utilizar o AUTOMATIZADOR, leia e siga rigorosamente todas as instruções contidas neste manual.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas e orientadas, assegurando que não brinquem com o produto.



Para a segurança das pessoas siga todas as instruções. Guarde este manual.



- Para a utilização correta, leia este manual do usuário com atenção.
- Todos os dados deste manual são apenas informativos.
- A PPA se reserva ao direito de modificar essas informações sem aviso prévio.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA




AVISO: Não é permitido o transito de pessoas ou veículos durante o funcionamento do automatizador tanto na abertura quanto no fechamento, mesmo com os dispositivos de segurança instalados.



AVISO: Siga todas as instruções deste manual. A instalação incorreta pode levar a ferimentos graves.

- Não permita que crianças utilizem o controle remoto do equipamento. Mantenha o controle guardado, evitando aberturas desnecessárias e, consequentemente, diminuindo a segurança do local;
- Não acione o automatizador, ao menos quando tiver certeza de que não há crianças, animais, objetos ou obstáculos no percurso da porta ou em suas proximidades;
- Desligue a rede elétrica (fonte de alimentação) quando executar limpezas ou qualquer manutenção. É obrigatória a manutenção / instalação dos automatizadores por um técnico especializado PPA;




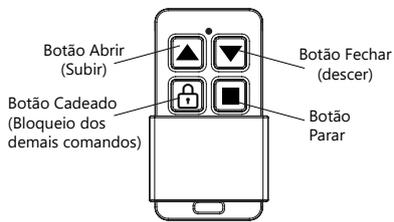


Obs: Para fazer a codificação do controle remoto, procure um técnico especializado PPA.

FUNCIONAMENTO

Para acionar seu automatizador, pressione, por 1 segundo, o botão do controle remoto PPA que acompanha a máquina.

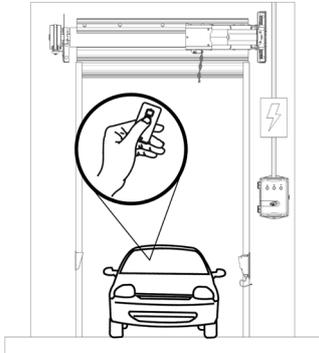

Caso o controle remoto seja acionado enquanto a porta estiver abrindo, o automatizador irá parar e permanecerá dessa maneira até que o controle remoto seja acionado novamente. Quando isto acontecer, a porta será fechada.

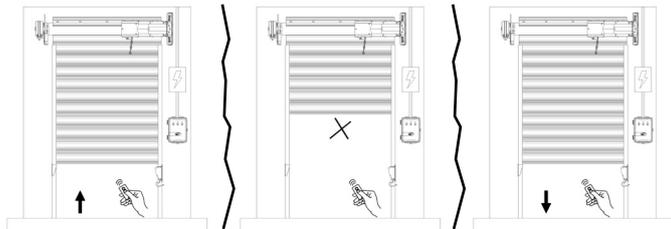


CENTRAL DE COMANDO

A central eletrônica possibilita a instalação de outros acessórios que agregam funções ao automatizador e dão mais conforto e segurança ao usuário:

FOTOCÉLULA: Evita que uma pessoa ou veículo sejam pegos de surpresa no percurso da porta.

Ao detectar uma obstrução em sua linha de passagem, a fotocélula (sensor infravermelho ativo) impede o fechamento abrindo automaticamente a porta, evitando assim a colisão com pessoas, objetos, automóveis ou animais.

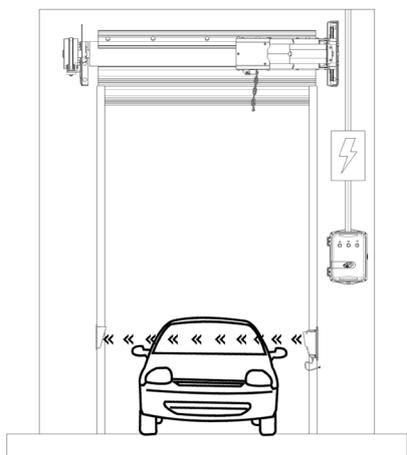

O acessório descrito acima é opcional e não acompanha o produto. Recomenda-se o uso de fotocélulas para aumentar a segurança na operação do automatizador. Entre em contato com um representante ou acesse o site (www.ppa.com.br) para conhecer os modelos disponíveis.

TERMO DE GARANTIA

MOTOPPAR Indústria e Comércio de Automatizadores Ltda, inscrita no CNPJ nº 52.605.821/0001-55, localizada na Av. Dr. Labieno da Costa Machado, nº 3526, Distrito Industrial, Garça/SP, CEP 17406-200, fabricante dos produtos PPA, garante este aparelho contra defeitos de projetos, fabricação, montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, pelo prazo legal de 90 (noventa) dias da data da aquisição, desde que observadas as orientações de instalação descritas no manual de instruções.

Por consequência da credibilidade e da confiança depositada nos produtos PPA, acrescentamos ao prazo acima mais 275 dias, atingindo o total de 1 (um) ano, igualmente contados da data de aquisição a ser comprovada pelo consumidor através do comprovante de compra (Nota Fiscal).

Em caso de defeito, no período da garantia, a responsabilidade da PPA fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação, nas seguintes condições:

1. O conserto e reajuste dos equipamentos só poderão ser realizados pela Assistência Técnica da PPA, que está habilitado a abrir, remover, substituir peças ou componentes, bem como reparar os defeitos cobertos pela garantia, sendo que, a não observação deste e qualquer utilização de peças não originais constantes no uso, acarretará a renúncia deste termo por parte do consumidor;
2. A garantia não se estenderá aos acessórios como cabos, kit de parafusos, suportes de fixação, fontes, etc.;
3. Despesas de embalagem, transporte e reinstalação do produto ficam exclusivamente por conta do consumidor;
4. O equipamento deverá ser enviado diretamente a Empresa responsável pela venda representante da fabricante, através do endereço constante da nota fiscal de compra, devidamente acondicionado evitando-se assim, a perda da garantia;
5. No tempo adicional de 275 dias, serão cobradas as visitas técnicas nas localidades onde não existam serviços autorizados. As despesas de transporte do aparelho e/ou técnico correm por conta do proprietário consumidor e
6. A substituição ou conserto do equipamento não prorroga o prazo de garantia.

Esta garantia perderá seus efeitos se o produto:

1. Sofrer danos provocados por agentes da natureza, como descargas atmosféricas, inundações, incêndios, desabamentos e etc.;
2. For instalado em rede elétrica imprópria ou mesmo em desacordo com quaisquer das instruções de instalação expostas no manual;
3. Defeitos causados por quedas, pancadas ou qualquer outro acidente de ordem física;
4. Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoal não autorizado;
5. Não for empregado ao fim que se destina;
6. Não for utilizado em condições normais;
7. Sofrer danos provocados por acessórios ou equipamentos acoplados ao produto.

Recomendação:

Recomendamos a instalação e manutenção do produto pelo serviço técnico especializado PPA. Caso o produto apresente defeito ou funcionamento anormal, procure um Serviço Técnico especializado para as devidas correções.



Fabricado por:

Motoppar Indústria e Comércio de Automatizadores Ltda

Av. Dr. Labieno da Costa Machado, 3526 - Distrito Industrial

Garça - SP - CEP 17406-200 - Brasil

CNPJ: 52.605.821/0001-55

www.ppa.com.br | 0800 0550 250