


ESQUEMA DE LIGAÇÃO COM CHAVE VENTEX (OPCIONAL)

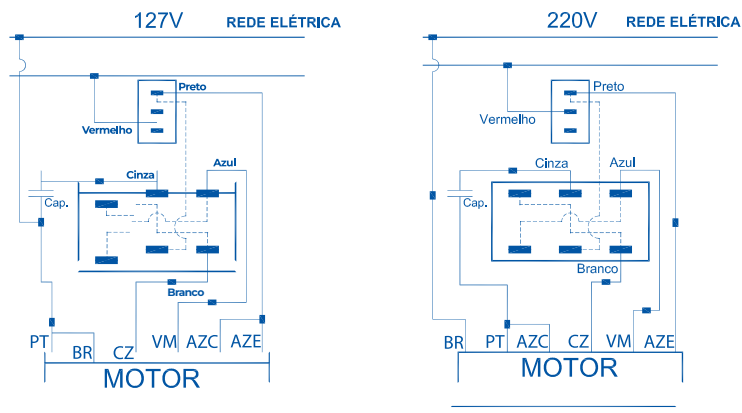

TERMO DE GARANTIA

LEIA ATENTAMENTE O MANUAL DE INSTALAÇÃO E O TERMO DE GARANTIA ANTES DA INSTALAÇÃO DO PRODUTO.

I. PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

- 1) A garantia do produto Ventex é definida, a partir da data de compra do aparelho, a qual deverá constar no Certificado de Garantia, juntamente com o número da Nota Fiscal devidamente preenchidos pelo revendedor.
- 2) Despesas de retiradas, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte a Assistência Técnica Autorizada Ventex correrão por conta e risco do Cliente usuário.
- 3) A garantia dos exaustores é 365 dias (90 dias por lei, mais 275 dias).
- 4) Os aparelhos utilizados em sistemas industriais, os rolamentos, as buchas, os capacitores e pás têm garantia de somente 90 dias, em local adequado e horário normal de funcionamento de 8 horas diárias.

II. A GARANTIA NÃO COBRE

- 1) Lustres em vidro.
- 2) Danos sofridos pelo produto ou acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- 3) Peças substituídas por técnicos não autorizados, aparelhos que sofrerem ação por água ou qualquer tipo de umidade, poeira ou resíduos excessivos.
- 4) Atendimento em domicílio. Se for necessário a visita do técnico na residência do proprietário-consumidor, ele deverá consultar antes a Autorizada sobre a taxa de visita, ficando sob a responsabilidade do proprietário-consumidor o pagamento da mesma.
- 5) Transporte do produto. Se for necessário o transporte de ida e volta do aparelho à Autorizada, fica a cargo do proprietário-consumidor as despesas de locomoção.
- 6) Despesas decorrentes de instalação do produto e de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo os produzidos pela própria Ventex.

III. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXECUTADA

- 1) Para orientação quanto ao encaminhamento do aparelho para a Assistência Técnica a ser prestada, procure o revendedor de sua cidade.
- 2) Os consertos em garantia deverão ser efetuados por uma Assistência Técnica Autorizada.
- 3) Os aparelhos quando encaminhados para a Assistência Técnica deverão estar acompanhados da Nota Fiscal e deste Certificado.

IV. RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

- 1) Leia atentamente o manual de instalação e/ou termo de garantia antes da instalação do aparelho.
- 2) Certifique-se a voltagem a ser utilizada é a mesma do aparelho (127V ou 220V).
- 3) A Ventex reserva-se o direito de alterar características técnicas, estéticas de seus produtos e a relação de Assistência Técnica sem prévio aviso.
- 4) Para sua tranquilidade, mantenha sempre a mão este Termo de Garantia, juntamente com a Nota Fiscal de compra do produto.

MANUAL EXAUSTOR

MODELOS
30cm | 40cm | 50cm



SAC@VENTEX.COM.BR

014 3434-2120



www.ventex.com.br



ventex.industria



ventex.industria



VENTEX Indústria e Distribuidora de Materiais Elétricos Ltda. | Endereço: Rua Carlos Ferrari n.º 3445
Bairro: Distrito Industrial - Cidade: Garça - São Paulo - CEP: 17.406-204

"ESTE PRODUTO É DESIGNADO EXCLUSIVAMENTE PARA FINS INDUSTRIAIS" O FUNCIONAMENTO CORRETO DO APARELHO DEPENDE DA LEITURA DESTES MANUAIS DE INSTRUÇÕES

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E USO

Faça uma cavidade com o diâmetro de acordo com o modelo adquirido e com no mínimo 2,3 metros de altura. Em seguida encaixe o exaustor de modo que fique na posição vertical e com a grade de proteção para o lado externo do ambiente, chumbe-o com cimento ou argamassa sem deixar folga na parte externa do aparelho. Desligue a chave geral da energia do ambiente antes de instalá-lo. Em caso de necessidade do desligamento total da alimentação da rede elétrica, acoplar um disjuntor bipolar. Obs: Ligue o aparelho somente após a secagem total da parede. Para aparelho monovolt, a tensão do Exaustor pode ser 127V ou 220V, portanto, antes da instalação, verifique se a tensão do Exaustor é compatível com a da Rede Elétrica. Para exaustor Bivolt, faça a ligação de acordo com a tensão da Rede Elétrica (vide esquema de ligação no verso deste). Em operação, para inverter o sentido da rotação, aguardar a parada do motor. A distância mínima entre o aparelho e a parte mais baixa do exaustor deve ser de 1,0 m. Limpezas periódicas devem ser efetuadas para manter o bom funcionamento e higienização do aparelho. Para a limpeza, desligar a chave geral ou disjuntor. Utilizar um pano levemente umedecido, sem exageros. Há risco de incêndio, se a limpeza não é realizada em conformidade com as instruções. Não flamejar sob o exaustor. Deve haver entrada de ar adequado para o ambiente quando o exaustor é utilizado ao mesmo tempo que aparelhos a gás ou outros combustíveis.

IMPORTANTE!


Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído por um cordão especial ou um conjunto fornecido pelo fabricante ou pelo agente autorizado.

O Exaustor não foi projetado para receber jatos d'água ou para ser utilizados em dutos ou coifas.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	30 cm	40 cm	50 cm
CAPACITOR ($\mu F \times V_{ac}$)	6 x 400	8,5 x 400	8,5 x 400
POTÊNCIA (W)	150/160	150/160	160/170
FREQUÊNCIA (Hz)	60	60	60
VAZÃO (m^3/h)	1200	4200	6000
ROTAÇÃO (RPM)	1650 ~ 1750	1500 ~ 1700	1350 ~ 1550
DIÂMETRO (m)	0,3	0,4	0,5
PROFUNDIDADE (m)	0,200	0,200	0,200
PESO LÍQUIDO (kg)	4,745	5,490	7,450
NÍVEL DE RUÍDO (dB)	65 ~ 70	70 ~ 75	75 ~ 80
PRESSÃO (mca)	0,005	0,013	0,018
CLASSE DE ELEVAÇÃO	Classe H	Classe H	Classe H

ESQUEMA DE LIGAÇÃO PARA MODELOS BIVOLT

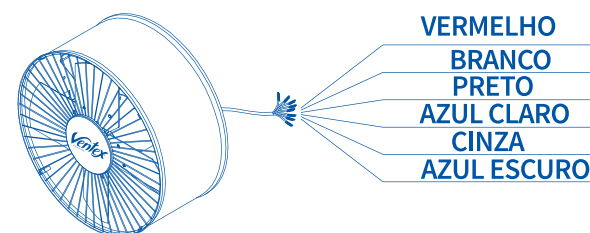

ESQUEMA DE LIGAÇÃO SEM CHAVE

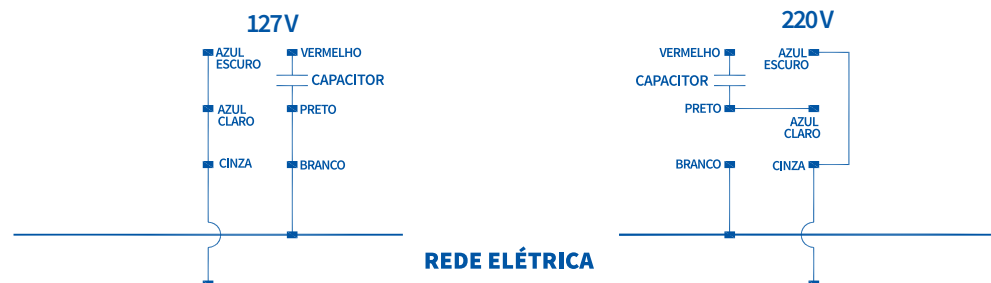

Para inverter o sentido de rotação, inverter os fios cinza e vermelho.