POLYVOX

MANUAL DE INSTRUÇÕES



TOCA-DISCOS MODELO XTD-67

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1) Leia atentamente as instruções e recomendações abaixo.
2) Guarde este Manual de Instruções para futuras consultas.
3) Preste atenção a todas recomendações.
4) Siga todas as instruções.
5) Não use este aparelho perto de líquidos.
6) Limpe apenas com pano seco.
7) Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação.
8) Não instale perto de fontes de calor como radiadores, aquecedores, fogões ou outros.
9) Não comprometa a sua segurança, não altere plugue original do seu aparelho. Esse é um item critico, e qualquer alteração pode causar sérios acidentes, e risco de vida. Se o plugue fornecido não se encaixar na sua tomada, consulte um eletricista para substitui-la.
10) Não comprima e nem pise no cabo de alimentação do produto. Risco de choque elétrico.
11) Utilize somente acessórios especificados pelo fabricante.
12) Desconecte o aparelho durante tempestades com raios, ou quando não for ser usado por longo período de tempo.
13) Se necessitar de reparos ou manutenção, utilizar somente o Serviço Autorizado Polyvox.
14) Este aparelho não deve ser exposto a gotas ou respingos de líquidos, e nenhum objeto com líquidos, como por exemplo vasos, deve ser colocado sobre o aparelho.
15) Não sobrecarregue a tomada da parede com conexões múltiplas. Conecte somente 1 produto em cada tomada.
16) Use somente peças de reposição originais especificadas pela Polyvox.

COMPONENTES CARACTERÍSTICAS E CONEXÕES

1- Contrapeso
2- Ajuste Anti Skating
3- Prato de Alumínio
4- Alavanca de elevação do braço
5- Descanso de Braço
6- Seletor de Velocidade (33/45)
7- Braço do Toca-Discos
8- Botão Parar/Iniciar
9- LED Indicador
10-Cápsula Magnética

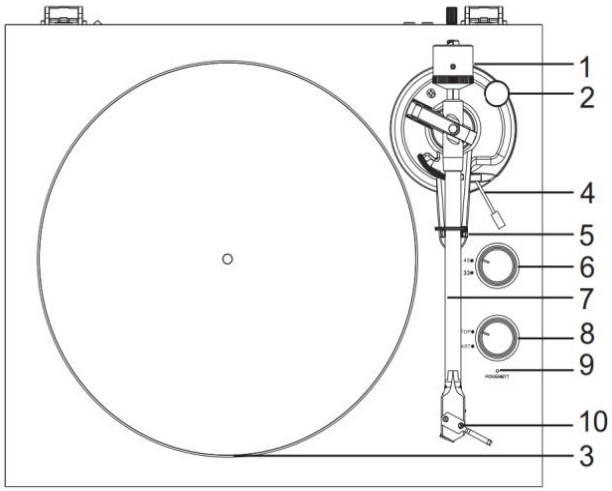

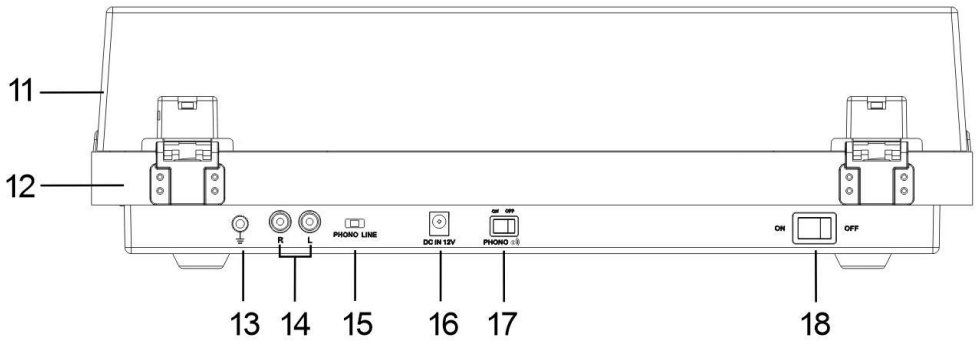

11- Tampa Superior.
12- Dobradiça.
13- Conector "Terra"
14- Conectores Saída Phono/Line
15- Chave seletora Phono/Line.
16- Entrada Fonte de Alimentação.
17- Botão de Controle do Bluetooth.
18- Tecla Liga/Desliga.

INSTALANDO A TAMPA SUPERIOR

Instale a tampa cuidadosamente sobre os pinos da dobradiça.

REMOVENDO O PROTETOR DA AGULHA

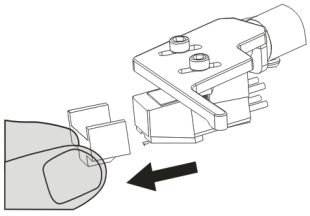

Remova cuidadosamente a capa protetora da agulha, evitando toca-la.

INSTALANDO O PRATO E A CORREIA DO TOCA-DISCOS

1- Instale a correia de transmissão sobre o anel interno sob o prato e certifique-se de que não cairá durante a instalação.
2- Coloque o prato no eixo da base giratória, em seguida, gire o prato até ver o motor de acionamento da polia através da janela no canto superior esquerdo.
3- Pegue cuidadosamente a correia de transmissão e coloque-a a ranhura da polia do motor.
4- Conecte o adaptador de energia ao toca-discos e Ligue-o.
5- Coloque a chave “Parar/Iniciar” (8) na posição “iniciar” para verificar se o prato gira. Se o prato não girar, tente novamente as etapas acima.

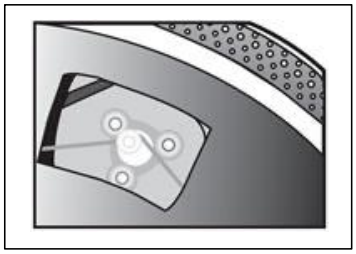

AJUSTE DO PESO DO BRAÇO

O contrapeso fornecido é adequado para cápsula com peso entre 3,0-6,0 g.
- Empurre e gire suavemente o contrapeso na parte traseira do braço (com a escala voltada para a frente da plataforma giratória).
- Remova a tampa de proteção da cápsula.

- Abaixe o elevador do braço e posicione a cápsula no espaço entre o apoio do braço e o prato. Gire cuidadosamente o contrapeso até que o braço se equilibre. O braço deve retornar à posição de equilíbrio se for movido para cima ou para baixo. Esse ajuste deve ser feito com cuidado.
- Assim que o braço estiver corretamente equilibrado, retorne-o ao seu descanso. Segure o contrapeso sem movê-lo e gire suavemente o anel da escala de peso para baixo, até que o zero esteja alinhado com a linha preta na parte traseira do braço. Verifique se o braço ainda se equilibra.
- Gire o contrapeso no sentido anti-horário (visto de frente) para ajustar o peso descendente de acordo com as recomendações do fabricante da cápsula. Uma marca na escala representa 0,05 g de força descendente.

NOTA: A força descendente recomendada para a cápsula instalado de fábrica no produto é de **3,0±0,5 g.**

AJUSTE DA FORÇA ANTI SKATING

Uma pequena força anti skating (antiderrapante) externa pode ser aplicada ao braço para compensar a força que puxa o braço em direção ao centro do disco.
- Para melhor desempenho durante o uso normal do toca-discos, é recomendado ajustar o botão de controle anti skating para o mesmo valor indicado no mostrador da força descendente recomendada.

CONECTANDO AO AMPLIFICADOR

Este toca-discos utiliza cápsula magnética do tipo MM (magnet movement). Coloque a chave seletora PHONO/LINE na posição PHONO. Conecte os cabos de saída PHONO à entrada toca-discos do seu amplificador ou pré-amplificador. As entradas de linha como CD, Tuner, Tape ou Vídeo não são adequadas para conectar este toca-discos. Certifique-se de que a entrada selecionada corresponda ao tipo de cápsula que está sendo usado. A cápsula instalada de fábrica é do tipo MM, e impedância de 47k ohms.

NOTA: Se o seu amplificador não possuir uma entrada adequada para cápsulas MM, você precisará adquirir um amplificador separado para cápsulas MM. Este amplificador separado deverá ser conectado entre o seu toca-disco disco e o amplificador.

CONECTANDO A CAIXAS ATIVAS / SISTEMAS ESTÉREO

Coloque a chave seletora PHONO/LINE no modo LINE. Os conectores RCA PHONO/Line entregam sinais analógicos de nível adequado para ser conectado diretamente a um par de alto-falantes ativos ou emtrada Line do seu sistema estéreo. O plugue vermelho se conecta ao canal direito e o plugue branco se conecta ao canal esquerdo.

NOTA: As tomadas RCA não foram projetadas para serem conectadas diretamente aos alto-falantes passivos. Se conectado aos alto-falantes passivos, nenhum som será emitido.

CONECTANDO A ENERGIA ELÉTRICA

O adaptador de energia se encontra alojado no calço da embalagem. Desembale o adaptador de energia e conecte a extremidade menor ao conector de alimentação CC localizado na parte traseira do toca-discos. Conecte o adaptador de energia em sua tomada elétrica.

UTILIZANDO O TOCA-DISCOS

Operação do Toca-Discos:
1. Conecte a fonte de alimentação fornecida com o produto, e pressione a chave Liga/Desliga (18) para a posição “ON” (ligado).
2. Remova a tampa protetora da agulha
3. Coloque o tapete no prato, e um disco. Se estiver usando discos de 45 RPM, coloque o adaptador de 45 RPM no eixo central antes de colocar o disco no prato.
4. Ajuste o Seletor 33/45 RPM de acordo com o tipo de disco.
5. Solte a trava do braço e coloque a alavanca de elevação do braço na posição superior.
6. Gire o botão Start/Stop (8) para a posição Start para que o prato comece a girar.
   Nota: O prato ira girar automaticamente quando o braço sair do descanso.
7. Mova a alavanca de elevação do braço para baixo para deslocar o braço em direção ao disco.
8. Abaixe cuidadosamente o braço sobre o disco.
9. Quando terminar de tocar o disco, levante o braço, retorne-o para o descanso, e gire o botão Start/Stop (8) para Stop.
   Nota: O prato para automaticamente no final do disco para proteger a agulha.
10. Pressione o botão START/STOP (8) quando quiser iniciar/parar o toca-discos.

PAREANDO O BLUETOOTH

Esta unidade possui um transmissor Bluetooth para enviar áudio para uma Caixa Bluetooth, sem fio.
1. Ligue a caixa acústica Bluetooth, e verifique se ela esta no modo pareamento.

2. Ligue a unidade, gire o botão de controle Bluetooth para a posição ON, a luz indicadora ficará azul e piscando, então mude para uma iluminação longa quando pareado;

Nota: O toca-discos se conectará a Caixa Bluetooth que estiver próximo a ele. Se após 3 minutos nenhuma Caixa Bluetooth for encontrada para parear, o transmissor Bluetooth ficará inativo e o LED ficará VERMELHO. Para ativar a função Bluetooth, desligue o botão Bluetooth (17) e ligue-o novamente.

3. Para cancelar o pareamento, desligue o botão BT (1) ou desative o pareamento Bluetooth na sua Caixa Bluetooth.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Seu toca-discos requer pouca manutenção regular. Remova a poeira com um pano anti estático levemente úmido. Nunca use um pano seco, isso criará eletricidade estática e atrairá mais poeira! Produtos de limpeza anti estáticos estão disponíveis em lojas especializadas, mas devem ser aplicados com moderação para evitar danos às peças de borracha. Recomenda-se instalar a proteção da agulha antes de realizar a limpeza ou manutenção, para evitar danos. Se o toca-discos não for usado por um longo período de tempo, a correia de transmissão deve ser removida para evitar estiramento desigual.

NOTA: Sempre desconecte o toca-discos da fonte de alimentação como precaução antes da manutenção!

SUBSTITUIÇÃO DA CÁPSULA

1. Antes da substituição, coloque o protetor na agulha para evitar danos durante o processo de substituição.
2. Remova cuidadosamente os fios da cápsula original.
3. Solte os dois parafusos prendem a capsula original, e remova-a.
4. Monte a nova cápsula no cabeçote e aperte-o levemente. Não aperte completamente os parafusos neste momento.
5. Conecte os fios aos terminais da nova cápsula. Os códigos de cor dos fios são os seguintes:
Branco Canal esquerdo positivo (L+)
Preto Canal esquerdo negativo (L–)
Vermelho Canal direito positivo (R+)
Preto Canal direito negativo (R-)
6. Ajuste a posição da cápsula para certificar-se de que esteja alinhado com precisão no cabeçote para que a agulha rastreie os sulcos do disco em paralelo perfeitamente. Para conseguir isso, coloque o guia de alinhamento da cápsula de papel fornecido sobre o eixo do prato do toca-discos, levante cuidadosamente o braço e coloque a ponta da agulha nos pontos marcados 130 mm e 250 mm, respetivamente. Ajuste a posição da cápsula no cabeçote até que ela fique perfeitamente paralela às linhas de referência em ambos os pontos.
7. Aperte totalmente os parafusos quando o alinhamento estiver perfeito.

NOTA: Se você não estiver familiarizado ou se sentir inseguro para execução deste procedimento, recomendamos consultar a Assistência Técnica Autorizada Polyvox.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Velocidade:331/3 e 45RPM
Variação de Velocidade:+/-1,5%
Wow e Flutter:<0,2%
Relação Sinal Ruído:>68dB
Faixa dea juste de peso:3,0~6.0g
Comprimento do braço:210.8mm
Consumo de energia:1,5W
Fonte de alimentação externa:100-240VAC/12VDC500mA.
Dimensões:420x360x125mm
Peso:4,8Kg.

ESPECIFICAÇÕES DA CÁPSULA

Modelo: AT-3600L
Resposta de Frequência: 20Hz – 20KHz
Impedância: 47Kohms
Equilíbrio de canais: < 2.5 dB
Tipo da Capsula: MM (Moving Magnet)
Separação de Canais: > 18dB
Peso recomendado: 3.0+/- 0,5g

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Este toca-discos é fabricado de acordo com os mais altos padrões técnicos,e passam por rigorosos controles de qualidade antes de saírem da fábrica. As falhas que podem ocorrer não são necessariamente devido a falhas de material ou de produção, mas às vezes podem ser causadas por usoincorreto. Os problemas mais comuns são:

O prato não gira, embora o produto esteja ligado:
- A unidade não está conectada à fonte de alimentação.
- Sem energia na tomada.
- A correia de transmissão não está instalada ou escapou.

Nenhum som em um dos canais ou ambos:
- Entrada toca-discos não selecionada no amplificador.
- Amplificador não está ligado.
- Amplificador ou Caixa Acústica BT esta no modo MUDO.
- Sem conexão com a Caixa acústica BT.
- Sem conexão entre toca-discos e amplificador.
- Fios desconectados da cápsula.

Forte zumbido na entrada do Toca-discos:
- Falta de aterramento da capsula, braço ou fio do braço para o amplificador.
- Toca-discos muito perto dos alto-falantes.

Distorção de som anormal em um ou ambos os canais:
- O toca-discos está conectado à entrada errada do amplificador.
- Agulha danificada.
- Correia de transmissão muito esticada ou suja.
- Rolamento do prato sem óleo, sujo ou danificado.
- Poeira na agulha.
- Seletor MM / MC no pré-amplificador ajustado incorretamente.

CERTIFICADO DE GARANTIA - 1 ANO

A POLYVOX assegura ao proprietário-consumidor deste Aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias, mais 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de cortesia, totalizando 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário, e exclusivamente para uso doméstico. **A garanta é valida somente no território brasileiro.**

A POLYVOX restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu Técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

1. Materiais plásticos, Gabinetes, Antenas, Pilhas (quando fornecidas), Agulhas de toca-discos, Cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados) e Conectores danificados no ato da instalação ou desinstalação do Aparelho;

2. A eliminação de interferências externas ao Produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de Antenas inadequadas;

3. O transporte, mão de obra e remoção de Produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;

4. O atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do Aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

A POLYVOX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

1. Se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza; 2. Se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
3. Se for ligado à Rede Elétrica imprópria;
4. Em caso de flutuações excessivas de Energia elétrica;

5. Em caso de uso comercial / profissional;
6. Se forem utilizadas Mídias não originais ou de má qualidade.
7. Se o número de série for removido ou rasurado;

8. Em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
9. Se o Aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pela POLYVOX.
10. Se o Produto adquirido provier de venda no Estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
11. No caso de venda no Estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer Acessórios.
A POLYVOX compromete-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver Oficinas de Serviços, próprias ou especificamente Autorizadas, para atender este Aparelho.
O proprietário consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste Aparelho à Oficina Autorizada POLYVOX mais próxima (ida e volta).
NOTA: A POLYVOX se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE:

Para esclarecer qualquer dúvida ou efetuar reclamações, favor contatar o Serviço de Atendimento POLYVOX:
Email: sac@polyvox.com.br
Website: www.polyvox.com.br

POLYVOX Tecnologia Digital Ltda
CNPJ: 04.933.508/0002-84

WhatsApp: (11) 99502-7913

■ Parte do conteúdo deste Manual pode não coincidir exatamente com o Produto, dependendo do modelo e da versão do Software do Aparelho, e as constantes melhorias aplicadas ao produto.

- Especificações Técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.
- Imagens meramente ilustrativas.

ATENÇÃO: O uso de equipamentos em potência superior a 85 decibéis pode prejudicar a audição. (Lei 11.291/06)

"Este Produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados".

"Este Equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário". Para maiores informações, consulte o Site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Este Produto contém a Placa **221412A-Y298**
Código de Homologação Anatel: **02857-21-13726**

ANATEL

02857-21-13726

Impresso na China